


## Bunnstoff prosedyre og plassering:

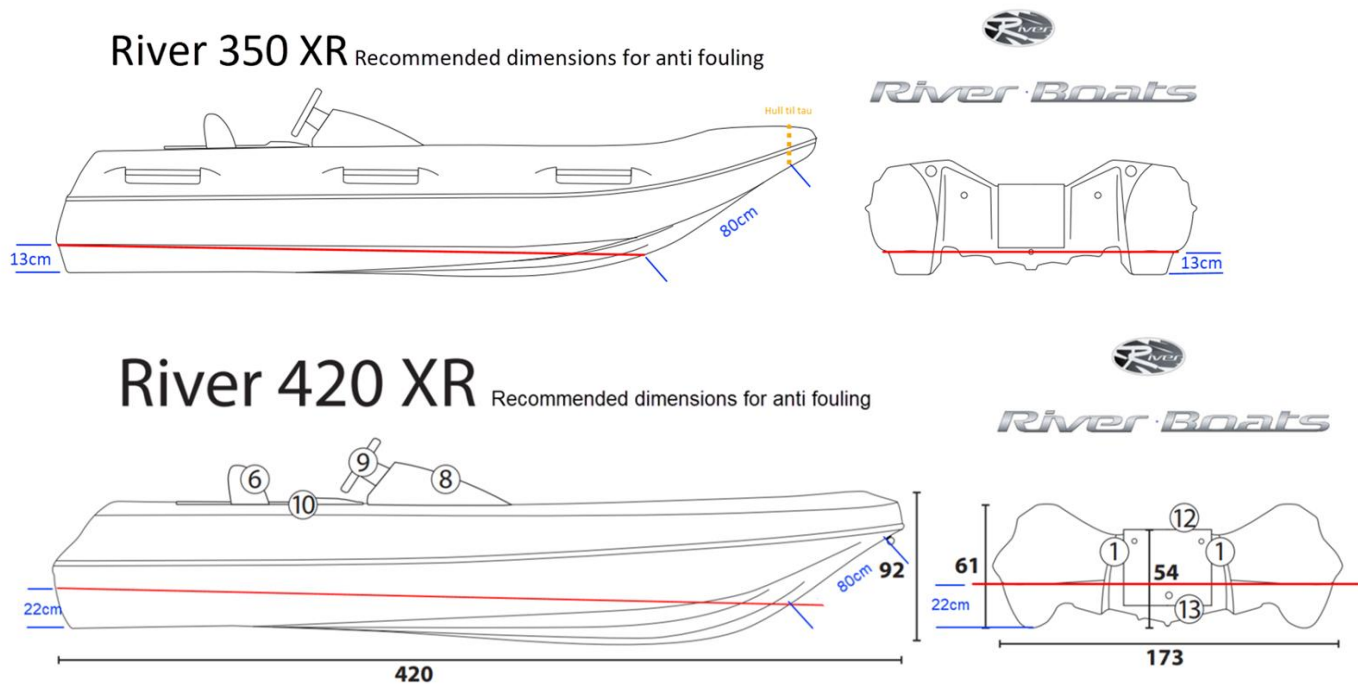

1. Marker linjen til bunnstoffet med tape på ønsket høyde. Se evt. egen skisse med dimensjoner fra River basert på normal motorisering og vektbalanse i båten. Resultatet blir best med lange sammenhengende strekk av tape. Følgende prosedyre anbefales på generell basis til alle polyetylen-båter: (finnes også på vår web-side: [www.riverboats.no/behandling-av-river-bater/](http://www.riverboats.no/behandling-av-river-bater/)):
2. Vask grundig med HEMPEL DEGREASER (evt. annet kraftig løsemiddel).
3. Slip deretter med vannslipepapir K80 evt. K120 dyppet i DEGREASER over alle steder som skal bunn-smøres.
4. Vask bort alt slipestøv med DEGREASER og påfør umiddelbart 1 strøk med 2-komponent epoxy-primer HEMPEL SEALER 599.
5. Etter en ½, men innen 1 time, mens primeren fremdeles er klebrig, påføres første strøk med BUNNSTOFF. Her kan alt benyttes, fra hard racing til selvpolerende. Påfør ytterligere 1 strøk bunnstoff før sjøsetting. Hempel er foreløpig alene om å tilby en primer spesielt egnet for polyetylen-båter, derfor denne konkrete produkt-anbefaling. Vi anbefaler også gjerne sort bunnstoff, da dette «passer til alt», er praktisk, skjuler det meste av misfarging etter måneder i sjøen og er den fargen det faktisk gror minst på.

Lykke til!